

35020338-01

USB3.0-EC54-P2

らくらく！セットアップマニュアル

パッケージ内容

本製品には、以下のものが同梱されています。
万がいち、不足しているものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- インターフェースボード (本体)1枚
※本体各部の解説はパッケージ裏面でご確認ください。
- ドライバーディスク1枚
- USB 補助給電ケーブル1本
- らくらく！セットアップマニュアル (本紙)1枚

ステップ1 パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。

本製品はExpressCard/54スロットを装備したパソコンへ取付可能です。

※ExpressCard/34スロットへは取付できません。
パソコンのExpressCardスロット位置と取付は、パソコンのマニュアルを参照してください。

△注意

- 本製品はパソコンの電源がONのままでも取り付け、取り外しができます。
- 初めて取付を行った後は、ステップ2を参照し、ドライバーをインストールしてください。(Windows 8 およびWindows 8.1をお使いの場合は、インストールは必要ありません。)
- 取り外す時は、本紙「取り外しかた」の手順に従って取り外してください。

Windows 8.1
Windows 8
をお使いの場合



本製品のセットアップは完了です。

Windows 7
Windows Vista
Windows XP
をお使いの場合



ステップ2へお進みください。
※USB 機器はまだ接続しないでください。

ステップ2 ドライバーをインストールする

本製品のドライバーをインストールします。


※以下の手順は、Windows 7の画面を例に説明しています。お使いのOSによって画面が異なることがあります。

① ドライバーディスクをパソコンにセットします。

② ドライバーディスク内の「72021_2」フォルダーにあるアプリケーションファイル (例：RENASAS-USB3-Host-Driver-XXXXX.exe) を実行します。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] または [続行] をクリックします。


③ [次へ] をクリックします。

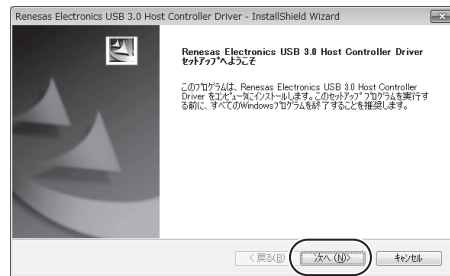

④ 「使用許諾契約」画面が表示されたら、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。




⑤ [インストール] をクリックします。

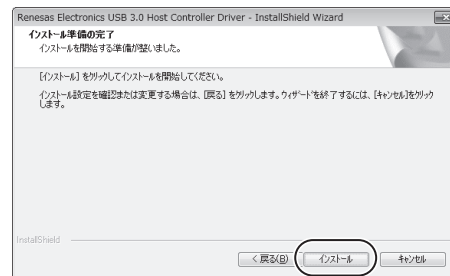

⑥ ドライバーのインストールが始まります。手順7の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。


⑦ [完了] をクリックします。

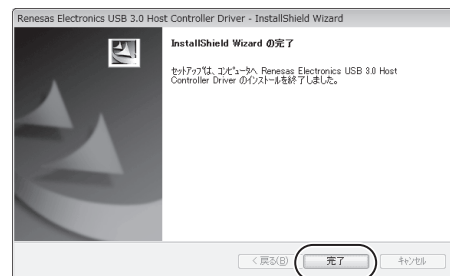

以上でドライバーのインストールは完了です。

USB 補助給電ケーブルについて

バスパワー動作のUSB 機器を接続する場合は、USB 補助給電ケーブルを本製品に接続してください。

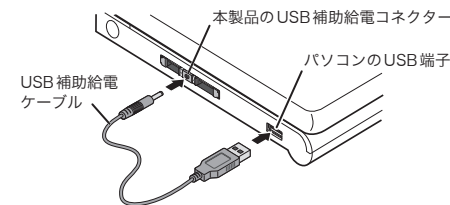

△注意

- 付属品以外のケーブルは使用しないでください (故障の原因となります)。
- USB 補助給電ケーブルを接続するときは、本製品に接続しているUSB 機器をすべて取り外してください。
- USB 機器を取り付けた状態でUSB 補助給電ケーブルを接続すると、USB 機器や本製品の故障の原因となることがあります。
また、USB 機器にデータ転送中だった場合、そのデータは消失・破損することがあります。

取り外しかた

■本製品からUSB 機器を取り外す

USB 機器のマニュアルを参照して取り外してください。
※本製品がスロットから抜けないよう、本製品を手で押さえてUSBケーブルを抜いてください。

■パソコンから本製品を取り外す

- ① タスクトレイのアイコン (、、、 のいずれか) をクリックし、[Renesas Electronics USB3.0 Host Controller] または [Renesas USB3.0 eXtensible Host Controller] と表示されている項目をクリックします。
- ② 以降は、画面の指示に従って本製品を取り外します。

以上の手順でエラーが発生する場合は、パソコンが本製品に接続した機器にアクセスしていないことを確認してください。お使いのパソコンによっては、本製品に接続した機器に1台でもアクセスしていると、他の機器が取り外せないことがあります。



※本製品の取り外しは、本製品に接続した機器をすべて取り外してから行ってください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。







使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例:  感電注意)
	してはいけない事項 (禁止事項) を示します。(例:  分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例:  プラグをコンセントから抜く)

警告



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。



電気製品の内部やケーブル、端子類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。さわってけがをする恐れがあります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



濡れた手で本製品に触れないでください。パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



電源プラグを抜く

本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いて、パソコンの内部温度が冷めるまで待ってください。

電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

注意



禁止

ハードディスクなどのデータ格納用機器へのアクセス中は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。データを消失・破損する恐れがあります。データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



強制

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずバックアップしてください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



強制

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディアにバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナル更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



禁止

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
- ・ほこりの多いところ
- ・故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ
- ・けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ
- ・転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・直射日光が当たるところ
- ・故障や変形の原因となります。
- ・火気の周辺、または熱気のあるところ
- ・故障や変形の原因となります。
- ・漏電、漏水の危険があるところ
- ・故障や感電の原因となります。

こんなときは？

本製品が認識されない

パソコンをシャットダウンし、本製品を取り付け直してください。

USB 機器が認識しない

- ・ USB ケーブルの接続を確認してください。
- ・ USB 機器にドライバーが別途必要ないかご確認ください。

サポート情報

玄人志向ホームページ

製品の最新情報やユーザー間サポート BBS は、下記ホームページよりアクセスしてください。

※BBS に書き込むためにはユーザー登録が必要です。

<http://kuroutoshikou.com/>

玄人志向 NEXT シリーズ専用メール相談窓口

<http://kuroutoshikou.com/support/next.html>

対象製品：玄人志向 NEXT シリーズ製品

- ・ 回答はメールにて弊社営業時間内に行っております。およそ 5 営業日程度お時間をいただいております。
- ・ お問合せ前に、マニュアル、ホームページをよくご確認ください。
- ・ OS のインストールやソフトウェアの設定に関するお問合せ等にはお答えできません。
- ・ お客様の特定機器との組み合わせ動作に関する問題にはお答えできません。
- ・ 修理窓口はお買い上げの販売店です。修理のご依頼や納期のご確認は販売店へお願いいたします。

保証書

保証期間中に定格内の正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ販売店経由にて無償修理を致します。

- ・ お申し込みには、この保証書とご購入日付が判る購入証明(レシート等)が必要となります。
- ・ 保証の範囲は、製品本体に限らせていただきます。
- ・ 中古品、個人売買、誤操作による破損、個々の機器間の組み合わせによる問題、データの消失等は保証の対象外となります。

お名前	フリガナ
ご住所	〒
	TEL : () -

製品型番	USB3.0-EC54-P2
保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
購入証明(レシート等)貼付欄	※この欄に購入証明(レシート等)をお貼りください。