X4HD-1394クイックガイド

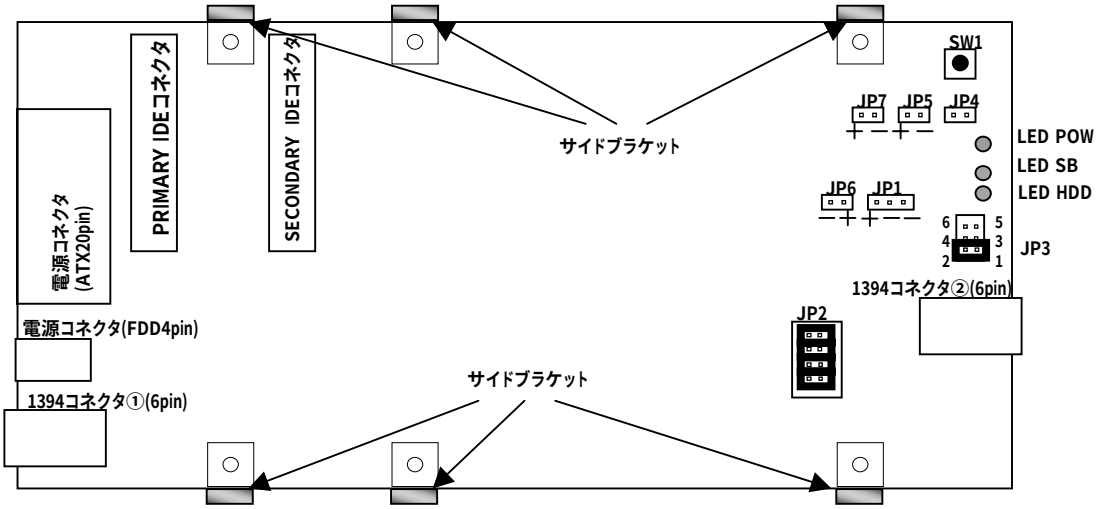

・電源コネクタ
ATX20ピン、内蔵FDD用4ピンのいずれか1つの電源コネクタと電源を接続してください。
(2つ同時には接続しないでください。)

・IDEコネクタ
PRIMARY, SECONDARYのそれぞれに2台(Master,Slave)ずつ計4台までドライブを接続できます。
※1個のIDEコネクタへのHDDとCD/DVD-ROMドライブの混在接続はできません。
※1台のみ接続するときは、ドライブをMaster (またはSingle Drive)設定としてください。

・IEEE1394コネクタ(6pin) 2ポート
どちらか一方のポートとPCのIEEE1394ポートを接続します。

・LEDの表示

POW	パワーランプ	SB	ATX電源の+5V_SBが供給されているときに点灯します
HDD	HDD(Primary, Secondary) へのアクセス中に点灯します		

・JP3 ATX電源制御設定 ※ATX電源を電源コネクタ(ATX20pin)へ接続した場合にのみ有効

6 5 4 3 2 1	SW1またはJP4へ接続したスイッチでATX電源をON/OFFする
6 5 4 3 2 1	1394コネクタ(6pin)のバスパワー供給に連動してATX電源をON/OFFする
6 5 4 3 2 1	常時ATX電源をONにする

・SW, JP ※LED端子には極性があります(上図参照)

SW1	パワースイッチ	JP4	PCケースのパワースイッチを接続
JP1	Power LED端子 PCケースのPower LEDを接続	JP5	Primary IDEとSecondary IDEコネクタに接続したHDDのアクセスLED端子 PCケースのHDD LEDを接続します
JP6	Primary IDEに接続した HDDのアクセスLED端子 PCケースのHDD LEDを接続します	JP7	Secondary IDEに接続した HDDのアクセスLED端子 PCケースのHDD LEDを接続します

・サイドブラケット
3.5インチベイへ取り付けるためのネジ穴があります。ミリネジ(M3)をご使用ください。

・JP2
基板上のIC間のIEEE1394バスのディージーチェーン接続設定。通常は変更しないでください。
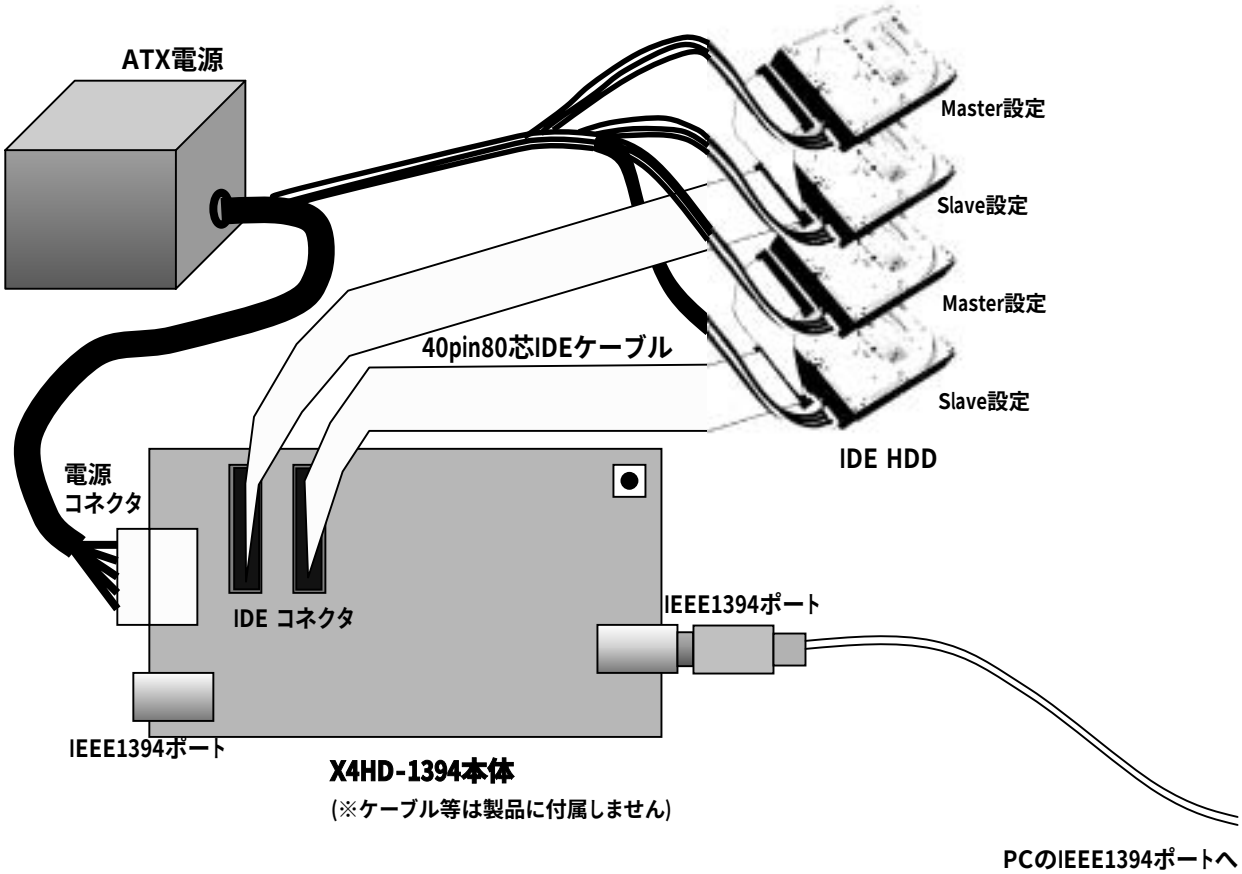
X4HD-1394接続例